



SÅ HÄR FUNGERAR DITT ENOMICFÖNSTER

STÄNGT LÄGE

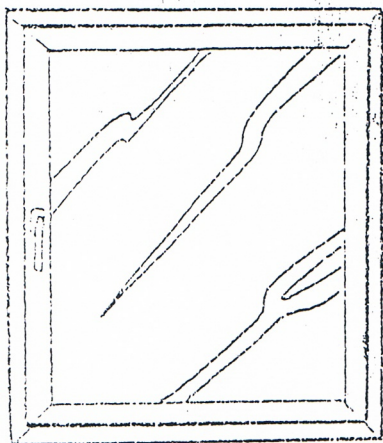


Handtaget är fällt nedåt - stängt läge

SIDOHÄNGT LÄGE

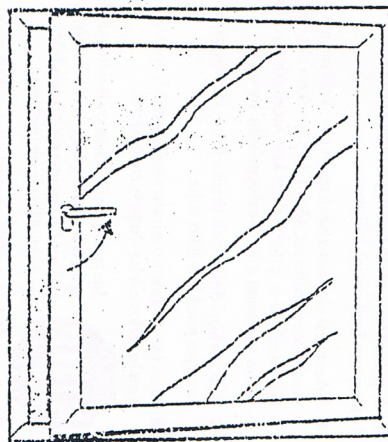

Vrid upp handtaget ett kvarts varv så öppnas bågen sidohängt.

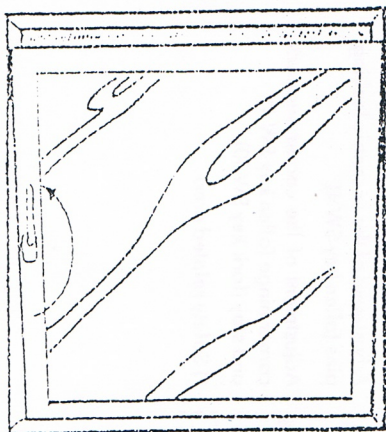BOTTENHÄNGT LÄGE
(VÄDRINGSLÄGE)

Vrid upp handtaget ett halvt varv och drag sedan handtaget emot dig så öppnas bågen bottenhängt.

OBS! För att undvika att bågen hamnar i sid- och bottenhängt läge samtidigt måste fönstret stängas helt innan man vrid handtaget uppåt

BRA ATT VETA

- * Mellan varje öppningsläge måste fönstret vara stängt innan man vrid handtaget
- * Om bågen av någon anledning hamnar i både sid- och bottenhängt läge samtidigt avhjälpas felet genom att:
 1. Se till att handtaget står rakt upp (bottenhängt läge)
 2. För bågens undersida in mot karmen och därefter bågensöverdel så att hela bågen ligger mot karmen
 3. Stäng sedan fönstret
 4. Vrid handtaget till önskat öppningsläge



Vänd!